วิธีใช้เครื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละบท และคู่มือการใช้งาน

กดสวิตช์เปิดเครื่อง

กดปุ่ม **เปิด (ON)** / ปิด (OFF).

เติมผงล้างจานลงในช่องใส่

ช่อง **A**:
สำหรับการล้างแต่ละครั้ง
ช่อง **B**:
สำหรับโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นล้างสองครั้งเท่านั้น
ถ้าใช้แถบเลือกการทำงานแบบผสมผสาน
ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน!

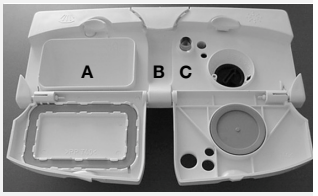

ตรวจดูระดับน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า

เครื่องหมายบอกระดับบนตัวเครื่อง **C**.
เครื่องหมายบอกระดับด้วยระบบไฟฟ้า บนแผงควบคุม (ถ้ามีติดตั้งในตัวเครื่อง).

ตรวจสอบ ระดับเกลือ

สำหรับรุ่นที่ติดตั้งระบบกรองน้ำกระด้างเท่านั้น
เครื่องหมายบอกระดับบนตัวเครื่อง **D**
เครื่องหมายบอกระดับด้วยระบบไฟฟ้า
บนแผงควบคุม (ถ้ามีติดตั้งในตัวเครื่อง).

ใส่ชั้นล้างจาน

ดูคำแนะนำในการใส่ชั้นล้างจานในเครื่อง.

ปิดฝาเครื่องล้างจาน เปิดก๊อกน้ำ

เลือกโปรแกรม

โปรแกรมที่เลือกไว้ล่าสุดจะติดสว่างขึ้น.
เลือกโปรแกรมที่ต้องการ (โดยใช้ปุ่มหรือลูกบิดนั้น).
ไฟสัญญาณระบุการทำงานที่เกี่ยวข้องติดสว่างขึ้น.

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม

ถ้าจำเป็น (และถ้ามีติดตั้งในตัวเครื่อง).
ไฟสัญญาณระบุการทำงานที่เกี่ยวข้องติดสว่างขึ้น.

กดปุ่มเริ่มทำงาน (Start)

โปรแกรมที่เลือกจึงถูกบันทึกลงหน่วยความจำ (แม้ว่าไฟจะดับ).

"เปลี่ยนโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่"
→ กดปุ่มเริ่มทำงาน (START) ค้างไว้ 2 วินาที จนไฟสัญญาณระบุเครื่องเริ่มทำงานดับลง.
→ เลือกโปรแกรมอื่น แล้วกดปุ่มเริ่มทำงาน (START) ซ้ำอีกครั้ง.

การซัก

- เพียงเปิดเครื่องล้างจานถ้าจำเป็น (คำเตือน: ระวังไอน้ำร้อน).
- ถ้าปิดเครื่องระหว่างซัก เมื่อเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง เครื่องจะเริ่มซักในโปรแกรมเดิมต่อ.

กดสวิตช์ปิดเครื่อง

หลังจากกดปุ่มเริ่มทำงาน (START) เพื่อปิดการทำงาน: กดปุ่มเปิด (ON) / **ปิด (OFF)**
ไฟสัญญาณทั้งหมดจะดับลง.

ปิดก๊อกน้ำ
ดึงชั้นใส่จานออก

คำเตือน: เมื่อเปิดฝา ไอน้ำจะไหลออกมา!
ดึงชั้นใส่จานออกจากเครื่อง โดยเริ่มจากชั้นล่างสุด.

คำแนะนำในการบรรจุชั้นล้างจานเข้าเครื่อง และชั้นใส่จานที่ให้มาพร้อมเครื่อง

ชั้นด้านบน: **ขึ้นอยู่กับรุ่น**

ถาดรองอเนกประสงค์ (A): [1]
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วาง
สำหรับวางเครื่องครัวที่มีด้ามยาว ถ้วย และแก้วน้ำ
อาจใช้วางได้สามตำแหน่ง.
ที่กั้นจาน (B):
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วาง เช่น จาน ถ้วย
และแก้วก้านยาว.
ถาดวางแก้วแบบหมุนได้ (C): [2]
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วาง เช่น แก้วใบเล็กๆ
หรือแก้วก้านยาว.
**เครื่องครัวที่มีด้ามยาว (เช่น ส้อมด้ามยาว มีด)
ต้องจัดวาง โดยหันปลายแหลมเข้าด้านในเครื่อง.**

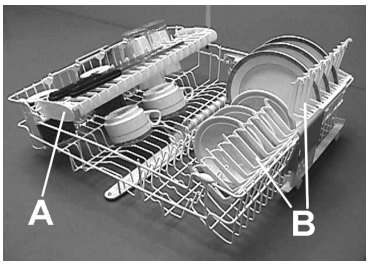

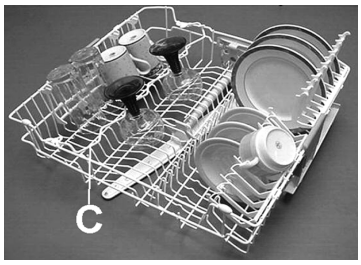

การบรรจุครึ่งถัง:
ใส่ชั้นด้านบน (ดูรายละเอียดของตัวเลือก)
วางตะกร้าใส่ช้อนส้อม **(D)** ที่ชั้นด้านบน.
**การปรับระดับความสูงของชั้นล้างจาน
(เมื่อบรรจุแล้วด้วย):**

- **การปรับระดับต่ำลง:** ดึงด้ามจับชั้นล้างจาน
  สองอัน ออก **(E)** แล้วลดระดับชั้นวางลง
- **การปรับสูงขึ้น:** ดันด้ามจับ **สอง** อัน **(E)**
  ขึ้นจนมีเสียงล็อคเข้าที่
  (ตามระดับที่โรงงานผลิตกำหนด).

ชั้นล้างจานจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองด้าน

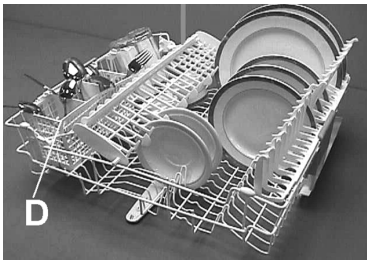

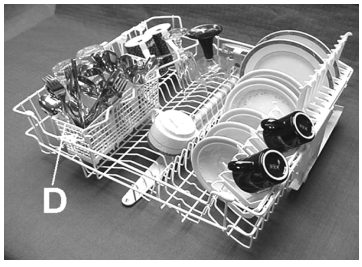

**ดึงชั้นบนสุดออก เพื่อให้มีช่วงว่าง
สำหรับวางจานชามใบใหญ่ ที่ชั้นด้านล่าง**
เปิดตัวยึดแนวเลื่อนชั้น **(F)** ดานขวาและซ้ายออก
แล้วดึงชั้นบนสุดออก.
เมื่อใส่ชั้นด้านบนในเครื่อง
ตัวยึดนี้จะต้องปิดอยู่เสมอ.

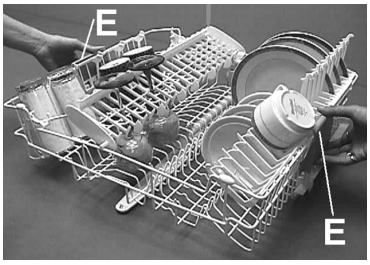

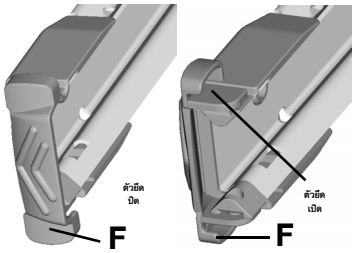

ชั้นด้านล่าง:
ขึ้นอยู่กับรุ่นว่ามีที่กั้นจานแบบตายตัวหรือแบบพับ
เอนได้ **(G).**

การบรรจุครึ่งถัง:
ใส่ชั้นด้านล่าง (ดูรายละเอียดของตัวเลือก).
มีพลังในการล้างเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสำหรับจานและกระทะท้องแบน.

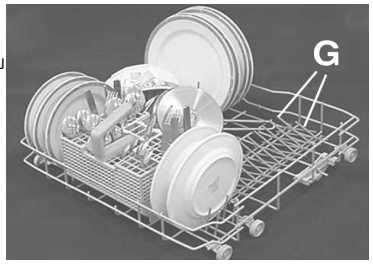

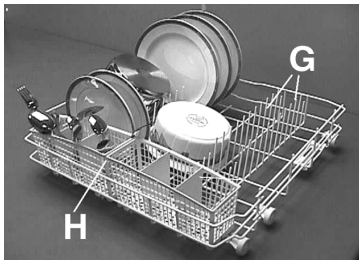

ตะกร้าใส่ช้อนส้อม (J) หรือ (H):
ในบางรุ่นมีตะแกรง **(I)**
ที่สามารถติดตั้งลงบนตะกร้าใส่ช้อนส้อม.
เพื่อแยกของออกจากกัน ตะกร้าใส่ช้อนส้อม **(D)**
ถ้ามี สำหรับเครื่องที่สามารถบรรจุได้ครึ่งถังเท่านั้น
**มีดและส้อมที่มีปลายแหลมคม
อาจทำให้บาดเจ็บได้ จึงต้องใส่ในตะกร้า
โดยคว่ำปลายแหลมลง.**

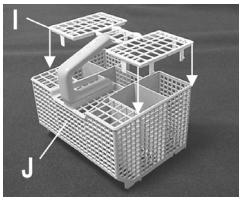

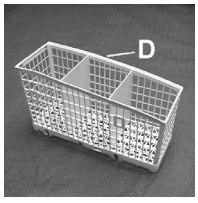

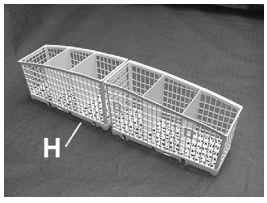

**ใช้แต่จานชามที่สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เท่านั้น อย่าใช้เครื่องล้างสิ่งของที่ไม่เหมาะในการล้างด้วยเครื่อง เช่น ของที่ทำจากไม้ ภาชนะพลาสติก อลูมิเนียม กระป๋อง
จานที่ตกแต่งด้วยมือ (ชนิดไม่ขัดเงา) ชุดช้อนส้อมเครื่องเงิน.**
อะไหล่ที่มีจำหน่ายต่างหาก:
[1] ถาดรองอเนกประสงค์ (A) – รุ่น N. AMH 369
[2] ถาดวางแก้วแบบหมุนได้ (C) – รุ่น N. WGH 1000

สิ่งที่ต้องทำถ้า...

ถ้าเครื่องเสีย ก่อนโทรหาฝ่ายบริการหลังการขาย ขอให้ตรวจเช็คที่จุดต่อไปนี้ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (* ดูรายละเอียดจากบทที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งาน)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	• ไม่เปิดน้ำเข้าเครื่อง.	• เปิดก๊อกน้ำ.
	• น้ำไหลเข้าเครื่องไม่มากพอ.	• ทำความสะอาดตัวกรองที่ก๊อกน้ำ. • ดูว่าท่อน้ำไม่มีรอยหักงอ.
	• ไม่มีไฟเข้าเครื่อง.	• เสียบปลั๊กไฟ. • กดปุ่มเริ่มทำงาน (Start). • ปิดฝาเครื่อง. • ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟนิรภัย.
	• เริ่มโปรแกรมที่เลือก.	• โปรแกรมสามารถตั้งไปที่ “0” เพื่อเริ่มการทำงาน.
ถ้าจานแห้งไม่สนิท	• ใส่น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่าไม่มากพอ.	• เพิ่มปริมาณ *.
	• มีน้ำค้างอยู่ในช่อง.	• ใส่จานชามไว้ที่มุมใดมุมหนึ่ง.
ถ้านจานล้างไม่สะอาด	• น้ำฉีดไม่ถึงจาน.	• วางจานไม่ให้บังน้ำกันเอง ใส่จานโดยคว่ำหน้าลง.
	• ใส่ผงล้างจานไม่มากพอ.	• ใช้ผงล้างจานตามปริมาณที่แนะนำ.
	• ใช้โปรแกรมไม่เหมาะสม.	• เลือกโปรแกรมล้างที่เข้มข้นมากขึ้น.
	• มีสิ่งกีดขวางก้านฉีดน้ำ.	• ก้านฉีดน้ำต้องหมุนได้อย่างอิสระ.
	• หัวฉีดที่ก้านฉีดน้ำอุดตัน.	• เช็ดคราบสกปรกที่อุดตันทางเดินน้ำออก *.
	• ใช้ผงล้างจานไม่ถูกต้อง / ผงล้างจานเก่าเกินไป.	• ใช้ผงล้างจานที่มีคุณภาพดี.
มีทรายหรือสิ่งสกปรกชิ้นเล็กๆ ตกค้างอยู่	• ตัวกรองอุดตัน.	• ตรวจสอบตัวกรองเป็นประจำ/ล้างทำความสะอาดถ้าจำเป็น *.
	• ใส่ตัวกรองไม่เข้าที่.	• ใส่ตัวกรองให้เข้าที่ *.
ชิ้นส่วนพลาสติกมีสีซีดจางลง	• น้ำแครอท/มะเขือเทศ ...	• ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ถ้าจำเป็นให้ใช้ผงล้างจานที่มีประสิทธิภาพในการฟอกขาวมากขึ้น.
มีคราบสกปรกติดค้างบนจานชาม		
• สามารถล้างออกได้	• ลายเส้นบนจานชาม/แก้วน้ำ.	• เพิ่มปริมาณสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า *.
	• ลายเส้นบนแก้วน้ำ.	• ลดปริมาณสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า *.
	• มีคราบเกลือบนจานชาม/แก้วน้ำ.	• ปิดฝาครอบภาชนะใส่เกลือไม่สนิท *.
• ไม่สามารถล้างออกได้	• ลดความกระด้างของน้ำได้ไม่มากพอ ทำให้มีแคลเซียมตกค้าง.	• เปลี่ยนระดับการกรองน้ำกระด้าง ถ้าจำเป็นให้เพิ่มปริมาณเกลือ *.
แก้วมีคราบขุ่นมัว / แก้วไม่ใสเป็นประกาย	• ไม่สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้.	• ใช้แก้วที่เหมาะกับเครื่องล้างจาน.
มีคราบสนิมบนจานชาม	• ไม่ได้ทำจากสเตนเลสสตีล.	• ใช้จานชามที่เหมาะสมกับเครื่องล้างจาน.
หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องเสีย	• ไฟสัญญาณแสดงการเริ่มทำงาน (START) ของเครื่องกระพริบ. • เครื่องหมาย F ... (ถ้ามี).	• ตรวจดูตัวกรองว่าอุดตันหรือไม่ และน้ำไหลไม่ติดขัด (ถ้าจำเป็น ให้ล้างทำความสะอาดตัวกรอง *). แล้วกดปุ่มเริ่มทำงาน (START) ค้างไว้ 2 วินาที จนไฟสัญญาณระบุเครื่องเริ่มทำงานดับลง. เลือกโปรแกรมใหม่ แล้วกดปุ่มเริ่มทำงาน (START) ใหม่อีกครั้ง

ถ้าหลังจากตรวจสอบจุดต่างๆ ข้างต้นแล้ว เครื่องยังทำงานผิดปกติ หรืออาการดังกล่าวยังไม่หาย ให้ปิดเครื่องและปิดก๊อกน้ำ จากนั้นโทรหาฝ่ายบริการหลังการขาย (ดูใบรับประกัน).

ก่อนโทรหาฝ่ายบริการหลังการขาย ขอให้จดรายละเอียดต่อไปนี้ไว้:

- อาการที่เสีย.
- ชนิดและรุ่นของเครื่องล้างจาน.
- รหัสบริการ (ตัวเลขที่อยู่บนแผ่นป้ายบอกกำลังไฟ) ด้านในฝาทางขวามือ.

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000

ก่อนใช้เครื่องล้างจาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน!

ADP 4665

คู่มืออ้างอิงแบบรวดเร็ว

TH

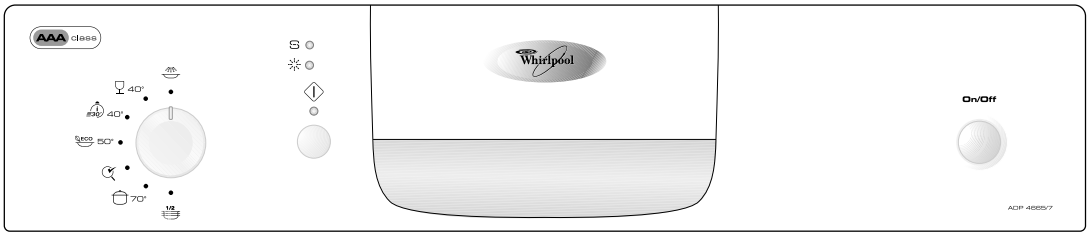

ลูกบิดเลือกโปรแกรม

เครื่องหมาย

เติมเกลือ
เติมเกลือทันทีก่อนเริ่มโปรแกรมเท่านั้น.

เติมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า

On/Off

ปุ่มเปิด (On) / ปิด (Off)

ปุ่มเริ่มการทำงาน (Start)
กดสวิตช์ "เปิด" ขณะเครื่องล้างจานกำลังทำงาน
กระพริบเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
กดสวิตช์ปิดเครื่อง เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม.

ผังโปรแกรม				ผงล้างจาน [2]		ปริมาณที่ใช้ [3]		
โปรแกรม			คำแนะนำในการบรรจุจานเข้าเครื่อง	A	B	ลิตร	กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	นาที
	ล้างน้ำเปล่าก่อน	น้ำเย็น	ล้างจานภายหลัง	-	-	5.0	0.02	10
	แก้วน้ำ	40 องศาเซลเซียส	สกปรกน้อย เช่น แก้วน้ำ และถ้วยน้ำ	X	-	13,0	0,90	97
30'	ล้างอย่างรวดเร็ว	40 องศาเซลเซียส	จานสกปรกน้อย ที่ไม่มีคราบอาหารแห้งกรัง	X	-	13.0	0.70	30
ECO	ประหยัดน้ำ [1]	50 องศาเซลเซียส	จานสกปรกปานกลาง	X	X	16.0	1.05	170
	ฆ่าเชื้อโรค [4] [5]		จานสกปรกปานกลาง หรือสกปรกมาก เพิ่มการฆ่าเชื้อโรค	X	X	16.0	1.75	120
	เข้มข้น	70 องศาเซลเซียส	โปรแกรมที่แนะนำให้ใช้ สำหรับจานสกปรกมาก เหมาะสมอย่างยิ่งกับหม้อและกระทะท้องแบน	X	X	17.0	1.65	145
1/2	การบรรจุครึ่งถัง	50 องศาเซลเซียส	เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการล้างจานที่สกปรกน้อย หรือสกปรกปานกลางครึ่งถัง	X	X	13.0	1.00	130

1) โปรแกรมอ้างอิงสำหรับแถบป้ายพลังงาน **EN 50242**
2) ดู "คู่มือการใช้งาน"
3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม เป็นตัวเลขที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน **EN 50242** ในการใช้งานจริงอาจใช้เวลาแตกต่างไป หรือเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับปริมาณจาน ตัวเลือกในการทำงาน การปรับเทียบเซ็นเซอร์. (เฉพาะโปรแกรมที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์เท่านั้น) อุณหภูมิหรือความกระด้างของน้ำ และแรงดันไฟฟ้า.
4) ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ผ่านการทดสอบจากสถาบัน **Institut Pasteur de Lille** (ฝรั่งเศส) ตามมาตรฐาน **NF EN 13697** เดือนพฤศจิกายน **2001**.
5) การขัดจังหวะการทำงานของโปรแกรม (เช่น เปิดฝาเครื่อง) อาจทำให้ประสิทธิภาพในการล้างน้ำเปล่า เพื่อฆ่าเชื้อโรคลดลง.

ข้อมูลสำคัญสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ:
หากต้องการรายละเอียดของการทดสอบเปรียบเทียบมาตรฐาน **EN** และการทดสอบอื่นๆ โปรดติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้: **"nk_customer@whirlpool.com".**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01590
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดทางเทคนิค)

WH/I/B/TH